

BEAURAL

ULTRA FINE BUBBLE WASHER

ウルトラファインバブルウォッシャー


このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、以下の説明をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

使いはじめ、または長期間ご使用されなかった際に水が出ない場合の対処方法


使いはじめや長期間ご使用されなかったとき、水が出ない場合や水の勢いが弱い場合があります。その場合は次の対処方法をお試しください。対処方法を 2,3 回ほど繰り返しても水が出ない場合は、お客様窓口にお問い合わせください。

対処方法 ①


- ① タンクに水を満タンになるまで給水します。

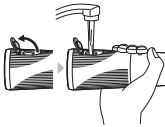

- ② 水流レベル切替ボタンを押して、HIGH モードに設定します。

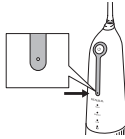

- ③ ノズルの噴射口を洗面台に向け、電源ボタンを押して約 2 分間動作させ、ノズルから水が出るかをご確認ください。




※本商品は故障防止のため、自動電源オフ機能を備えています。電源をオンにしてから無操作の状態が約 2 分続くと自動で電源がオフになります。

対処方法 ② 対処方法①でも水が出ない場合は次の対処方法をお試しください。

- ① 本体上部を反時計回りにひねり、タンクを取りはずします。




- ② 水流レベル切替ボタンを押して HIGH モードに設定し、電源ボタンを押してオンにします。

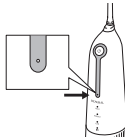


- ③ 給水ホースの真ん中を指で折り曲げるようにしておきます。


※ 給水ホース折り曲げの際、爪でホースを傷つけないようにご注意ください。

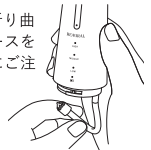

- ④ 給水口に空気を送る感覚で、折り曲げたホースを約 1 秒間押しつづけます。この動作を 3 回ほど繰り返してください。

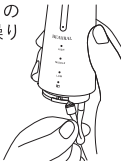

- ⑤ 給水ホースを折り曲げた状態から伸ばします。




- ⑥ ③～⑤の一連の動作を 10 回ほど繰り返します。

- ⑦ 電源ボタンを押してオフにし、本体上部にタンクを取り付けます。



- ⑧ タンクに水を満タンになるまで給水し、ノズルの噴射口を洗面台に向けます。

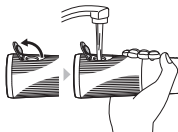

- ⑨ 電源ボタンを押してオンにし、ノズルから水が出るかをご確認ください。

