保証書付き
家庭用
取扱説明書

# BEAURAL

ULTRA FINE BUBBLE WASHER

ウルトラファインバブルウォッシャー

BEA24101

# MANUAL

BEAURAL

OFFICIAL SITE

# 安全上のご注意 ― 必ずお守りください ―

このたびはお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、大切に保管してください。
ここに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。 |
| ⚠ 注意 | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される内容を示します。 |

※物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

## 絵表示の例

| | |
|---|---|
| 禁止 | してはいけない内容です。 |
| 必ずまもる | しなければならない内容です。 |

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるように必ず保管してください。

## ⚠ 警告

**次の症状に該当する方は使用しない。**

**（事故や体調不良になる可能性）**
- 口腔内の感覚が弱い方
- 体調が特にすぐれない方
- 疲労の激しい方
- 酒気帯びの方
- 自分の意思で操作ができない方

**次のような部位には使用しない。**

**（事故や体調不良、失明の原因になる可能性）**
- 口腔以外の部位
- のど
- 舌
- 感覚、知覚障害を起こしている部位
- 歯に詰め物・被せ物をしている部位

**次のような方は、使用可能か医師に相談のうえ、使用する。**

**（事故や口腔内トラブルが生じるおそれ）**
- 歯周病の疑いがある方
- 使用中に口腔内への刺激や異常を感じた方
- その他の口腔内に気になる症状がある方、口腔内の治療中の方

**口腔内に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する。**

## 【電源に関わる事項】

**濡れた手で充電端子やケーブルを触らない。**
感電やけがの原因となります。

**充電端子やケーブルを水につけたり、水洗いしたりしない。**
**充電ケーブルは浴室や湿気の多い場所で使用・保管したり、洗面台の上など水のかかりやすい場所に置いたりしない。**
火災や感電の原因となります。

**充電ケーブルは傷めない。**
**（傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込む・つぶすなど）**
感電・やけど・ショートによる火災などの原因となります。

**万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときはUSBプラグをすぐに抜く。**
けむり、異音、異臭がするなど、異常状態のまま使用しない。

**充電ケーブルは乳幼児や幼児、お子様の手の届く場所で使用したり、保管したりしない。**
誤飲や誤操作による事故やけがの原因となります。

**充電ケーブル差込口とUSBプラグに水が付着していないことを確認してから充電する。**
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

**使用しないとき、お手入れするときは必ず電源をオフにする。**
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

**急速充電のACアダプターを使用しない。**
感電・ショート・発火の原因となります。

## 【本体に関わる事項】

**ノズルを家族や他人と共用しない。**
感染病や炎症の原因となります。

**給水ホースははずさない。**
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

**過剰な連続使用はしない。**
**（業務用としての使用など）**
けがや発熱などの原因となります。

**加熱したり、火の中へ投入しない。**
**高温下での使用・充電・放置しない。**
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

**サウナや岩盤浴へは絶対に持ち込まない。**
本体が高温になり、けがややけどの原因となります。

**直射日光のあたる所や熱器具に近づけない。**
故障・変形・変色の原因となります。

**乳幼児や幼児、お子様の手の届く場所、身体の不自由な人だけで使用したり、保管しない。**
**未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。**
誤飲や誤操作による事故やけがの原因となります。

**修理・改造はしない。**
火災・感電・けがの原因となります。
本商品は一度分解すると防水機能が保持できなくなります。

**ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店やお客様窓口に点検を依頼する。**

**本体や充電ケーブルが**
- **変形したり、異常に発熱している**
- **焦げ臭いにおいがする**
- **使用中に異音がする**

火災・感電・けがの原因となります。

## ⚠ 注意

## 【USBプラグに関わる事項】

**内部や周辺にゴミを付着させない。**
感電やショートによる火災の原因となります。

**充電ケーブルをはずすときは、ケーブル部分を引っ張らずに必ずプラグをしっかり持ちゆっくり引き抜く。**
感電やけがの原因となります。

| | |
|---|---|
| ❗ | **充電時以外は、本体及びACアダプターなどの電源からUSBプラグをはずした状態にする。**<br>絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。 |

**【その他の事項】**

| | |
|---|---|
| 🚫 | **本体に重い物を置いたり、本体や充電ケーブルは落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えない。**<br>故障やけがの原因となります。 |
| 🚫 | **不安定な場所に置かない、充電しない。**<br>故障の原因となります。落下により破損、発火の原因となります。 |
| 🚫 | **電子レンジや高圧容器に入れない。**<br>発熱・発火・破裂の原因となります。 |
| 🚫 | **充電するときは乾いた布などで本体や充電端子の水気をしっかりとふき、充電する。**<br>感電・ショート・発火・故障の原因となります。 |
| 🚫 | **取扱説明書に記載されている以外の用途で使用しない。**<br>故障やけがの原因となります。 |
| 🚫 | **ノズル以外の本体を共用する場合、取扱説明書に記載のお手入れ方法に従ってお手入れのうえ使用する。尚、安全上のご注意に記載のある項目に該当する方とは本体を共用しない。**<br>感染症や口腔内トラブルの原因となります。 |
| 🚫 | **電源をオンにした状態で床や家具の上などに放置しない。また、使用後は電源をオフにする。**<br>家具などの破損や、けがの原因となります。 |
| ❗ | **熱湯やドライヤーの熱風にさらさない。**<br>本体が変形したり溶けたりする原因となります。 |
| ❗ | **使用した後に本体が濡れている場合は、乾いた布を押しあてながらふき、本体についた水分を取り除く。**<br>**使用後は、風通しのよい場所で保管する。**<br>故障の原因となります。 |
| ❗ | **使用する前にノズル部分に欠けや割れ、変形などの破損がないか必ず確認する。**<br>口腔内を傷つける原因となります。 |
| ❗ | **使用中に気分が悪くなったり、口腔内に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。**<br>口腔内に異常が生じていないかよく注意して使用してください。翌日以降も異常が続く場合は、医師に相談してください。 |

## 各部分の名称

本 体

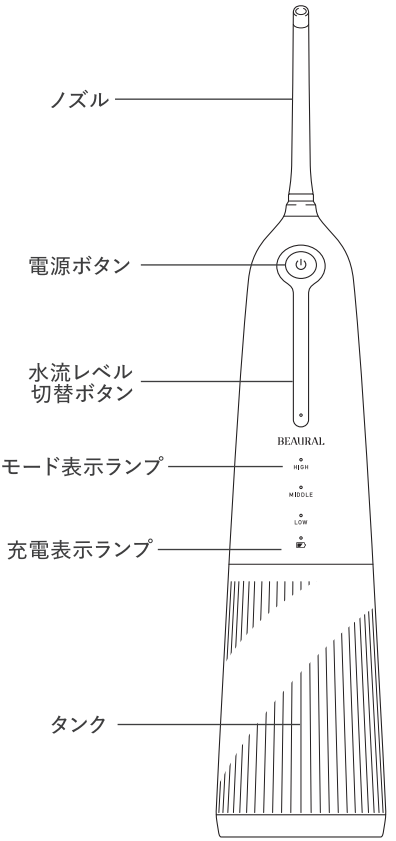


充電ケーブル

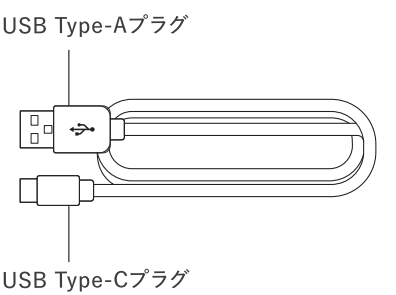

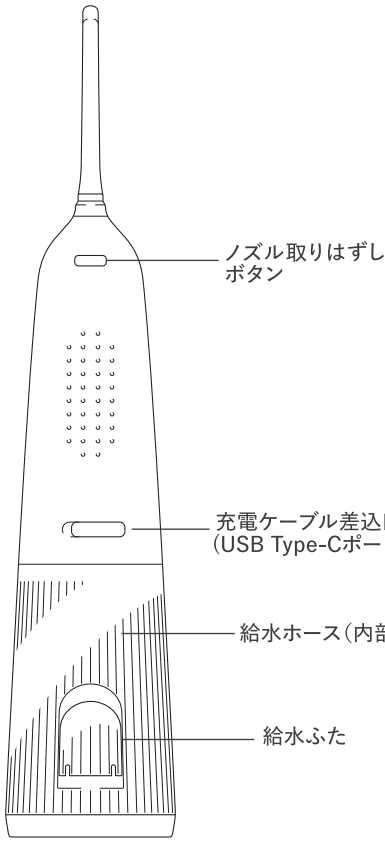


**ノズル×2本**

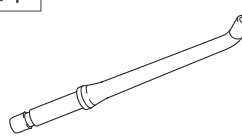

※商品及び部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

## 内容物

●本体:1台　●ノズル:2本　●充電ケーブル(USB Type-Aプラグ - USB Type-Cプラグ　約1m):1本
●取扱説明書(保証書付き):1冊

## ご使用前に

### 充電方法

①本体の充電ケーブル差込口に充電ケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込みます。充電ケーブルには上下どちらの向きで取り付けても充電ができます。

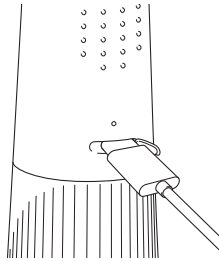

②充電ケーブルのUSB Type-AプラグをUSB Type-Aポート搭載のACアダプターなどに接続します。
③本体の充電表示ランプが赤く点滅すると充電が開始されます。
④約3時間で充電が完了し、充電表示ランプが青に点灯します。充電が完了したら充電ケーブルを取りはずしてください。

**充電ケーブルとACアダプターについて**

電源側のUSBプラグ形状は
USB Type-Aプラグ
（長方形の平らな形状）です。
USB Type-Aポート搭載のACアダプターなどの電源で充電をしてください。
口腔洗浄器本体側のUSBプラグ形状はUSB Type-Cプラグ（長円形の小さい形状）です。
口腔洗浄器本体の充電ケーブル差込口（USB Type-Cポート）に差し込んでください。

**※充電しながら本体を使用することはできません。**
**※PSEマークの付いたACアダプターを使用してください。**
**※充電ケーブルは付属のケーブルを使用してください。**
故障の原因となります。

## 使い方

### 給水方法

①給水ふたを開け、本体を水平にして水を入れます。
※水のあふれに気を付けてください。

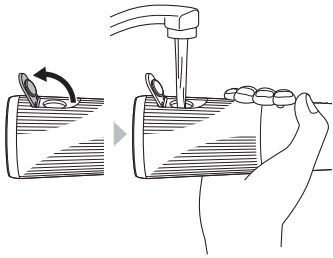

②給水が出来たら、ふたが水平になるまでしっかりと閉めます。
※タンクには水またはぬるま湯（40℃以下）以外入れないでください。故障や変形の原因となります。

### 使用方法

①ノズルを本体に取り付けます。
カチッと音がするまで押し込んでください。
※ノズルが確実に装着できてない状態で使用すると、ノズル接続部から水が飛び散る場合があります。



②水流レベル切替ボタンを押し、お好みの水流レベルを選びます。初めてお使いになるときは**LOWモード**からお使いいただき、慣れてきたらお好みのモードにして使用してください。

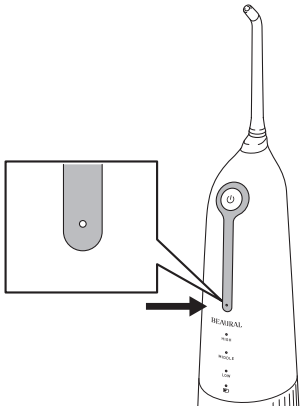


③本体を立てた状態にし、お口の中にノズルを入れ、お口を少し閉じた状態にします。
※本体を寝かした状態で使用すると、タンクからホースへの給水がうまくいかない場合があります。
※お口が開いている状態で口腔内に水をあてると、水がはね返り周囲が水浸しになるおそれがあります。またお口を開いた状態で使用すると水流の痛みを強く感じる可能性があります。
④電源ボタンを押すとオンになり、ノズルから水が出ます。



⑤お口を閉じたまま電源ボタンを押してオフにします。電源がオンのままノズルをお口から出すと、水が飛び散る可能性があります。
※水流が出ている状態であっても水流レベルを変更することができます。
※電源オン時に充電表示ランプが赤く点滅したら充電残量が少なくなっています。充電してください。
※本商品は故障防止のため、自動電源オフ機能を備えています。電源をオンにしてから無操作の状態が約2分続くと自動で電源がオフになります。

**使用方法はQRコードからもご確認いただけます。**

ノズルの先端は直接歯や歯ぐきにあてないでください。歯ぐきを傷めたり、水流の低下やノズルが変形するおそれがあるため、歯や歯ぐきから少し離して水流をあててください。

## モード表示と充電表示の見方

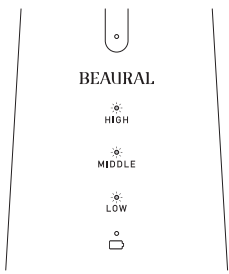


### モード表示ランプ

水流レベル切替ボタンを一回押すごとに「LOW」→「MIDDLE」→「HIGH」→「LOW」の順にモード表示ランプが切り替わります。

選択中のモード：白点灯
水流レベルは前回使用した水流レベルが選択されます。

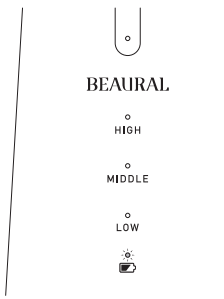


### 充電表示ランプの動作

・動作中：青点灯
・動作中に充電が少なくなったとき：赤点滅
・充電中：赤点滅
・満充電時：青点灯

## 注意事項

口腔内について

●初めて使用する場合や長期間不使用など、使い方に慣れるまでは**LOWモード**でおこなってください。

●常に口腔内の様子を見ながらご使用ください。

※使用中、口腔内にトラブルが出た場合は使用を中止して医師にご相談ください。

## おすすめのご使用方法

ケアしたい部位に応じて、あて方を変えてください。

①歯間洗浄

歯と歯の隙間に水流をあてます。歯の裏側や奥歯はノズルの向きを変えると水流をあてやすくなります。

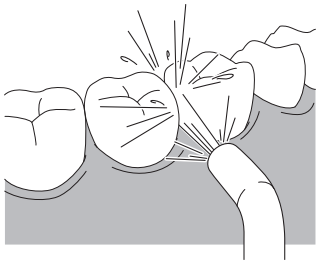

②歯周ポケット

歯と歯ぐきの間に水流をあてます。歯ぐきに沿ってゆっくり動かします。

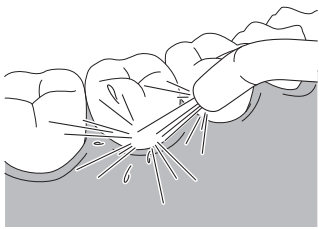

## 使い終わったら(毎回のお手入れ)

①給水ふたを開け、タンクに残っている水を抜きます。水を抜いたら給水ふたを閉めます。
※充電ケーブル差込口のカバーが閉まっていることを確認してください。
②ホース内に残っている水をノズルから出すため、ノズルの噴射口を洗面台に向けた状態で電源ボタンを押しオンにします。
③ノズルから水が出なくなったら、再度電源ボタンを押してオフにします。
※本体及びノズルに残った水を抜くとき以外、タンクに水が入っていない状態で電源をオンにしないでください。

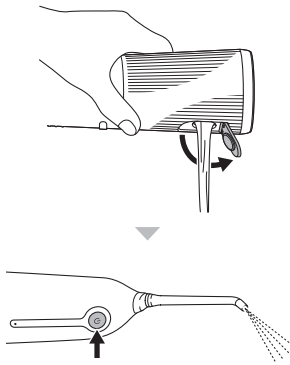

④本体及びノズルに付いた水滴はタオルやティッシュなどでふき取ってください。

## お手入れ(目安:1週間に1度)

※お手入れは電源オフの状態でおこなってください。
①**本体上部を反時計回りにひねる**と、タンクを取りはずすことができます。

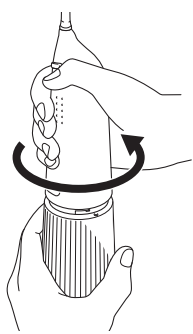

②本体上部(丸洗い可能)・タンクを水洗いします。ノズルは本体に装着したまま水洗いします。

③ノズルはノズル取りはずしボタンを押しながら引き抜きます。

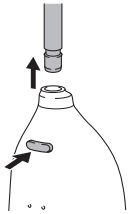

④本体上部・タンク・ノズルを洗った後はタオルやティッシュなどで水滴をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させます。



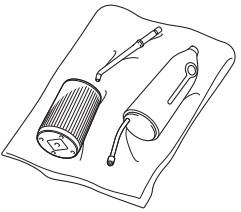

⑤乾燥できたら、本体上部・タンク・ノズルを取り付けて保管します。



## 水の出が悪くなったとき

・ノズルに汚れがつまっている、変形している場合は新しいノズルに交換してください。
※衛生上、ノズルは3ヶ月に1度交換してください。
・給水ホースの先端に汚れが付着している場合があります。柔らかいブラシでホース先端をこするようにして洗ってください。

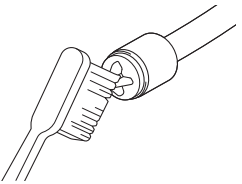

※ノズル、給水ホースに異常が見られない場合、本体が故障している可能性があります。P.15「故障かな?と思ったら」を確認してください。

## 本体の汚れが気になったとき

乾いた布で汚れをふき取ってください。

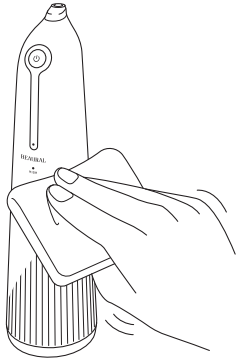

汚れが落ちにくい場合、水で濡らした布で汚れをふき取ってください。

※本体表面の汚れをふき取る際にアルコール、除光液、洗剤などは使わないでください。変形・変色の原因となります。

## 保管方法

・火のそばや炎天下などの高温になりやすい場所、浴室など湿気の多い場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
・長期間使用しないときは、本体のお手入れをして保管してください。
・本体や充電ケーブルに付着した汚れはしっかりふき取ってから保管してください。
・使用しないときは、本体の電源を切り充電ケーブルをACアダプターなどから抜いて保管してください。
・子供の手の届かない場所に保管してください。
・電池が劣化する場合がありますので、半年以上使わない場合は、半年に一度は満充電にしてください。

# 故障かな?と思ったら

| こんなときは ▶ | 考えられる原因 ▶ | 処理の方法 |
|---|---|---|
| 電源がオンにならない | 電源ボタンを長押ししている | 電源ボタンを押し続けずに短押ししてください |
| | 充電残量がない | 充電ケーブルを取り付け、充電してください |
| 充電しても数分しか使えない | 充電残量がない | 充電ケーブルを取り付け、充電してください |
| | 自動電源オフ機能による動作停止 | 電源をオンにしてから無操作の状態が約2分続くと自動で電源がオフになります |
| 充電が開始されない(充電表示ランプが赤色に点滅しない) | 充電ケーブルが正常に接続されていない | 充電ケーブルのUSBプラグ及びACアダプターなどの電源のUSBポートが破損していないか確認してください |
| | 本体に充電ケーブルが正常に差し込まれていない | 本体にUSBプラグがしっかり差し込まれているか確認してください |
| | 充電ケーブルのUSBプラグが汚れている | 乾いた布でUSBプラグをお手入れしてください |
| 水流が弱い、水が出ない | 選択しているレベルが弱い | 水流レベル切替ボタンで水流のレベルを上げてください |
| | タンクの水が少なくなっている | タンクに給水してください |
| | ノズルが摩耗・変形している | ノズルを交換してください |
| | 給水ホースに汚れがつまっている | 柔らかいブラシで給水ホース先端をこするようにして洗ってください |
| | 充電残量がない | 充電ケーブルを取り付け、充電してください |
| 充電ケーブル差込口や充電ケーブルが異常に熱くなる | 充電ケーブル差込口や充電ケーブルのUSBプラグが故障している可能性があります | すぐに使用を中止し、「お客様窓口」にご相談ください |
| 本体が異常に熱くなる | | |
| いつもと違う動作音がする | | |
| その他、異常・故障がある | | |

## よくあるご質問

**Q.1日に何回使ってもいいですか？**

A.1日1回のご使用をおすすめします。

**Q. ノズルを歯や歯ぐきに直接あてたほうが効果がありますか？**

A.直接あてる必要はありません。歯ぐきを傷めたり、水流の低下やノズルが変形するおそれがあるため、歯や歯ぐきから少し離して水流をあててください。

**Q. 使用後に歯ぐきから血が出るのですが、大丈夫ですか？**

A.口腔洗浄器を初めて使用される場合、歯ぐきの状態や歯ぐきが口腔洗浄器の水流に慣れていないことにより痛みを感じたり一時的に出血することがあります。通常1週間から2週間で出血はしなくなりますが、もし2週間以上出血がある場合は歯ぐきに異常があることも考えられるため、使用を中止して医師にご相談ください。

**Q. 本体は水に濡れても大丈夫ですか？**

A. IPX7仕様ですが、水中に沈めたりしないでください。また、浴室や湿気の多い場所で保管したり充電はしないでください。

**Q. 満充電から何分間使用できますか？**

A. LOWモード時：約80分　※新品を満充電にしたときの使用時間目安です。充電環境・使用環境などにより変化する場合があります。

## 仕　様

| | |
|---|---|
| 商品名 | ビューラル　ウルトラファインバブルウォッシャー |
| 型番 | BEA24101 |
| 本体重量 | 約215g(ノズル含む) |
| タンク容量 | 約200mL |
| 電源方式 | 充電式　USB Type-Cに準拠 |
| 定格電圧 | DC3.7V |
| 定格容量 | 1000mAh |
| 充電時間 | 約3時間※5V/1Aの場合 |
| 充電池 | リチウムポリマー電池 |
| 充電ケーブル | USB Type-Aプラグ - USB Type-Cプラグ　約1m |
| 防水仕様 | IPX7 ※湿気の多い場所での保管は禁止です。<br>※充電ケーブルは防水ではございません。 |

# 保証とアフターサービス

## 商品保証について

●取扱説明書、箱の注意書きなどに従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償にて交換いたします。交換にて返却された本体や付属品などの所有権は全て当社に帰属するものといたします。
●保証対応による交換を除き、本品の使用または故障によって生じた損害については直接的・間接的問わず、当社は一切の責任を負いかねます。

## 交換について

●保証期間内の交換の場合はお買い上げ販売店までご連絡ください。故障状況によってはお客様に送料・交換費用をご負担いただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
●あらかじめ故障のご連絡をいただけず、お買い上げ販売店やお客様窓口からの指示もないまま本品を送付されましても対応できかねます。
●交換は、本品が、本体や付属品などが全てそろったお買い上げ当時と同一の状態であることが条件となります。

## 交換・返品について

●本品が不良でない限り交換・返品を承ることはできかねます。また、使用方法が分からないなどの理由による交換・返品もお受けいたしかねます。また、衛生上の理由から一度でも使用した本品のお客様都合による交換・返品はお受けいたしかねます。

## アフターサービス

### 廃棄について

●本品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
●本体にはリチウムポリマー電池を使用しています。




### 充電池について

●充電池は消耗品です。初期不良を除いて保証対象外になります。
●電池寿命は3年程度（ただし保証は1年）です。フル充電しても使用時間が極端に短くなった場合は寿命と考えられます。（充電回数の目安はおよそ300回です。電池寿命は、使用・保管などの状況により変化する場合があります）

## 免責事項

次の場合、保証期間内であっても保証対象外となります。

- ●本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。
- ●お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ●輸送・落下・衝撃などお取り扱いが不適切なために生じた故障または損傷。
- ●環境や設備の不備、使用方法や注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷。
- ●お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外見上の損傷。
- ●お客様の故意または重過失により生じた故障または損傷。
- ●火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などにより生じた故障または損傷。
- ●本品を正規販売店以外の第三者からの譲渡により入手した場合。
- ●本品を分解・改造した場合。
- ●使用による本体内蔵充電池の消耗。

## 無料保証規定／保証期間はお買い上げ日より1年間になります。

- ●取扱説明書及びその他注意書きなどに従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品との無料交換をさせていただきます。
- ●保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などと共にお持ちになり、ご提示ください。
- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。
- ●ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。
- ●保証期間内でも次のような場合には無料交換の対象外となります。
  - (1)使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (2)本品に接続する他の機器に起因して生じた故障または損傷。
  - (3)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - (4)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。
  - (5)車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (6)一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (7)本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。
  - (8)本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ●本書は日本国内においてのみ有効です。
  (This warranty is valid only in Japan.)
- ●免責事項も併せてご確認ください。
- ●本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

# 保証書

| | | |
|---|---|---|
| 商品名 | | ピュアラル　ウルトラファインバブルウォッシャー |
| 型　番 | | 日 |
| ★お買い上 | | 日 |
| 保証期間 | | お買い上げ日より1年間 |
| お客様 | お名前 | 様 |
| | ご住所 | 〒<br>お電話（　　）　　ー |
| ★販売店 | 住所<br>店名 | 〒<br>電　話（　　）　　ー |

**見　本**

**■販売店様へ　★ 印欄は必ず記入してお渡しください。**

〈ご注意〉保証の対象は、正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は、保証の対象外となります。また、正規販売店による購入証明（保証書・レシート）がない場合も、保証の対象外とさせていただきます。
※交換品の発送は日本国内に限ります。

- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。
- 保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、無料交換対応及びその後の安全点検活動などのために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

メモ

無断での転載・複製を禁じます。

## お問い合わせ

お客様窓口　0120-333-476
株式会社I－ne
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4－1－2御堂筋ダイビル10F

## 【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い】

株式会社I－neは、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動などのために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社I－neは、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。